


INSTRUKCE K NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE - PRO PLUS - rotační postřikovač

Poznámka: Postřikovače jsou přednastaveny na 90° a z výroby osazeny zelenou tryskou # 2,5.

VÝMĚNA TRYSKY

- 1) Uvolněte šroubek nad tryskou. Použijte K – klíč nebo tenký šroubovák
- 2) Vytáhněte výsuvník postřikovače, použijte K – klíč zasunutý a otočený o 90° v dírcě označené „lift up“, zajistěte výsuvník svěrnou objímkou nebo ho přidržíte jednou rukou.
- 3) K - klíčem vyjměte trysku. K vyjmutí trysky použijte otvor v horní části trysky, do kterého vsuňte K – klíč. Klíč v otvoru lehce zaklesněte a pohodlně vytáhněte z postřikovače. Podobně zasuněte jinou trysku a zajistěte ji šroubkem tak, aby trysku bezpečně držel v postřikovači a zároveň nezasahoval do paprsku vody.

Poznámka: Pokud je potřeba zkrátit dostřik postřikovače, šroubek nad tryskou zašroubujte tak, že bude zasahovat do paprsku vody. Dostřik tak bude zkrácen.

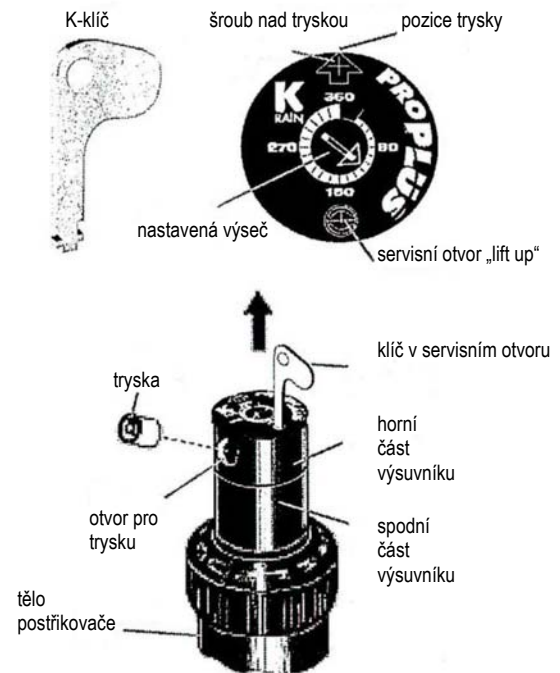

NASTAVENÍ VÝSEČE


- 1) Nejprve najděte levý, pevný okraj výseče. Dlaní otočte výsuvník postřikovače do pravé krajní pozice, a pak zpět do levé. Od této pozice bude výseč nastavena.
- 2) Nastavení levé pevné pozice provedte jednoduchým přetočením spodní části výsuvníku do požadované polohy.
- 3) Pravý kraj výseče nastavte pomocí K – klíče nebo malého šroubováku otočením šipky na pozici požadovaného úhlu. Šipka pak přímo ukazuje nastavenou výseč.

Poznámka: Šipka uprostřed krytu postřikovače ukazuje nastavenou velikost výseče. Pokud nastavíte úhel 360°, postřikovač se bude točit plynule ve směru hodinových ručiček.


KONTROLA FILTRU A ZAZIMOVÁNÍ

Filtr je umístěn na spodní straně výsuvníku. Uvolněte převlečnou matku postřikovače a vyjměte celý výsuvník. Na spodní straně zkontrolujte filtr, případně ho vyjměte a vyčistěte nebo vyměňte za nový.

Při zazimování systému nepřekračujte tlak 3 bary. Nenechávejte proudit vzduch postřikovačem déle než 1 minutu. Postřikovač se při průchodu vzduchem otáčí 10 – 12 x rychleji, což může při delším průchodu vzduchem zapříčinit poškození postřikovače.

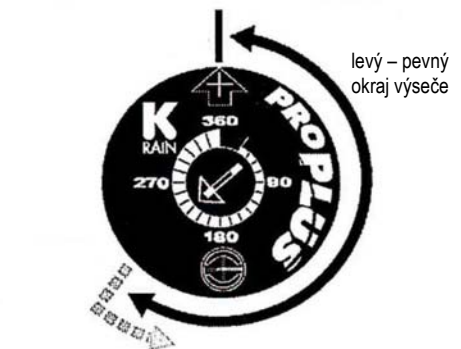

pravý – nastavitelný okraj výseče

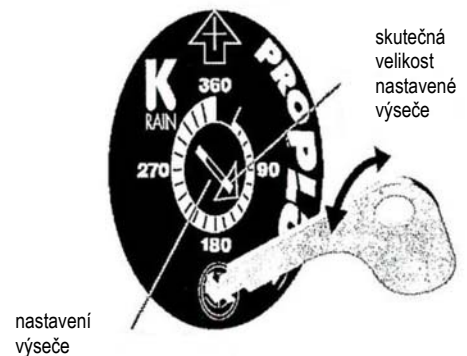

nastavení výseče

Orientační tabulka délek dostřiků a průtoků tryskami při tlaku 3.5 bar

Číslo trysky	0.5	0.75	1	2	2.5	3	4	6	8
Průtok [l/s]	0.05	0.06	0.10	0.19	0.20	0.30	0.35	0.38	0.55
Dostřik [l/s]	8.8	9.4	10.4	12.2	12.2	12.5	14.0	14.0	13.7

