

## INSTRUKCE K NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE - RPS75 - rotační postřikovač

**Poznámka:** Postřikovače jsou přednastaveny na 180° a z výroby osazeny tryskou # 3.

### VÝMĚNA TRYSKY

- 1) Uvolněte šroubek nad tryskou. Použijte hexagonální klíč nebo tenký šroubovák
- 2) Vytáhněte výsuvník postřikovače, použijte K – klíč zasunutý a otočený o 90° v malém otvoru označeném „lift up“, zajistěte výsuvník svěrnou objímkou nebo ho přidržíte jednou rukou.
- 3) Vyměňte trysku. Použijte malé kleštičky, postupujte tak, aby nebyl poškozen otvor trysky. Zasuňte jinou trysku a zajistěte ji šroubkem tak, aby trysku bezpečně držel v postřikovači a zároveň nezasahoval do paprsku vody.

**Poznámka:** Pokud je potřeba zkrátit dostřik postřikovače, šroubek nad tryskou zašroubujte tak, že bude zasahovat do paprsku vody. Dostřik tak bude zkrácen.


### NASTAVENÍ VÝSEČE

- 1) Nejprve najděte pravý, pevný okraj výseče. Dlaní otočte výsuvník postřikovače do levé krajní pozice, a pak zpět do pravé. Od této pozice bude výseč nastavena.
- 2) Odšroubujte převlečnou matku postřikovače, vyjměte výsuvník a zasuňte ho zpět tak, aby pravý okraj výseče odpovídal požadovanému směru.
- 3) Pravý kraj výseče nastavte pomocí klíče k nastavení výseče nebo malého šroubováku otáčením ve směru „+“ pro zvětšení nebo „-“ pro zmenšení výseče v otvoru označeném „arc set“.

### KONTROLA FILTRU A ZAZIMOVÁNÍ

Filtr je umístěn na spodní straně výsuvníku. Uvolněte převlečnou matku postřikovače a vyjměte celý výsuvník. Na spodní straně zkontrolujte filtr, případně ho vyjměte a vyčistěte nebo vyměňte za nový.

Při zazimování systému nepřekračujte tlak 3 bary. Nenechávejte proudit vzduch postřikovačem déle než 1 minutu. Postřikovač se při průchodu vzduchu otáčí 10 – 12 x rychleji, což může při delším průchodu vzduchu zapříčinit poškození postřikovače.

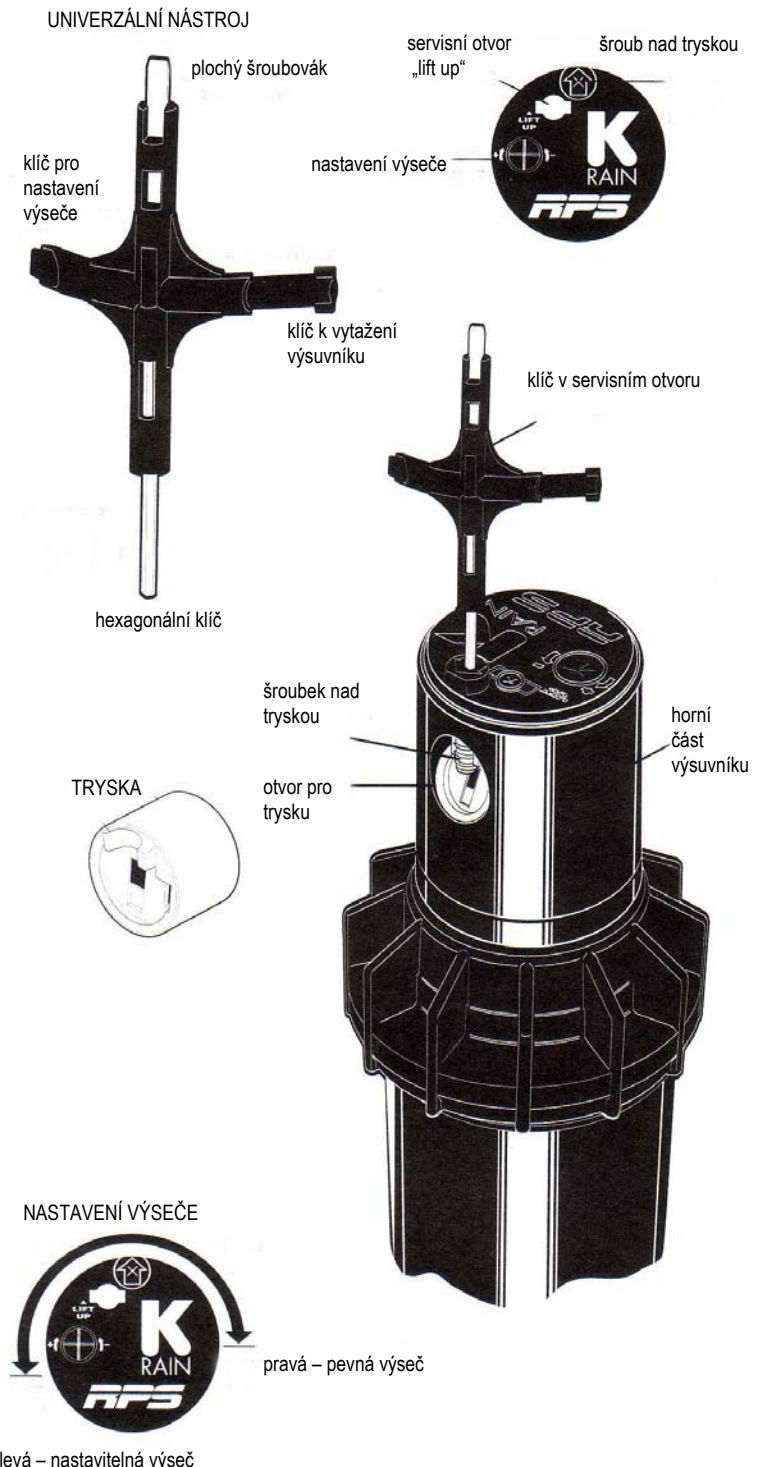

Orientační tabulka délek dostřiků a průtoků tryskami při tlaku 3.4 bar

Číslo trysky	0.5	0.75	1	2	2.5	3	4	6	8
Průtok [l/s]	0,05	0,06	0,10	0,19	0,20	0,30	0,35	0,38	0,55
Dostřik [m]	7,9	10,1	10,1	11,6	11,6	12,2	13,7	14,6	13,7

